Ligação do sistema de recuperação de calor ao módulo de atraso temporal

Passo 1:

Abra a tampa da caixa de derivação.

Passo 2:

Perfure 2 entradas de cabo no local correto para a alimentação e a saída na caixa de derivação. Fixe a caixa de derivação à parede com 2 parafusos.

Passo 3:

Ligação da alimentação elétrica (eventualmente a partir do controlo do ponto de orvalho) :

Ligue o condutor neutro da alimentação ao terminal **N** e a fase ao terminal **L.** Se o seu cabo tiver um condutor de proteção, pode ligá-lo ao terminal SL.

Passo 4:

Ligação de até 4x SOLO+ aos terminais verdes:

Ligue o condutor neutro do sistema de recuperação de calor ao terminal **N** e a fase do ventilador ao terminal **L** O ventilador 1 funciona em sentido inverso aos ventiladores 2 e 4

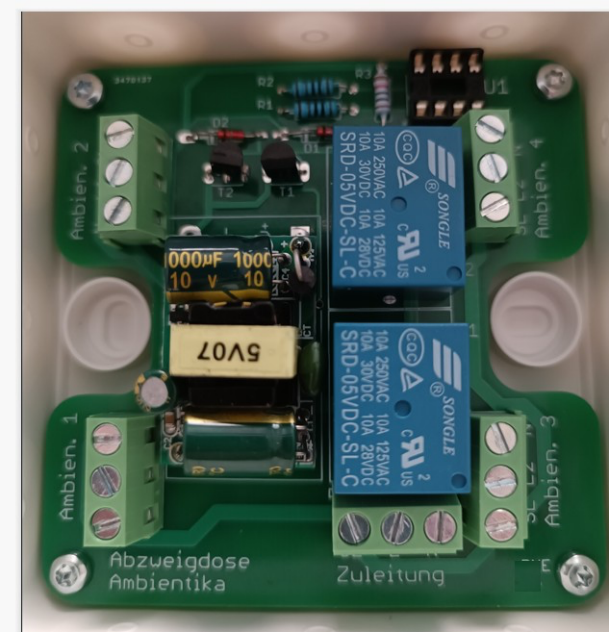

Passo 5:

Feche a tampa da caixa de derivação.

Na caixa de derivação é efetuado o atraso temporal de 70 segundos para até 4 unid. SOLO+, para que 2 - 4 unidades possam ser acopladas. (Insuflação e extração alternadas para ventilação cruzada)
Se forem instaladas 6 unidades SOLO+, é necessário um módulo de atraso temporal adicional para a 5.ª e 6.ª SOLO+, etc.