

# Raccordement du récepteur radio de la commande du point de rosée

## Étape 1 :

Ouvrez le couvercle.

## Étape 2 :

Branchez l'arrivée de courant du ventilateur sur N et AUF. (AUF ZU ne serait que pour l'ouverture de fenêtre)

## Étape 3 :

Sélection du canal radio :



Étant donné la possibilité d'installer dans une maison plusieurs commandes devant commuter indépendamment les unes des autres, chaque installation doit envoyer ses signaux sur un canal qui lui est propre (comme pour les réseaux Wi-Fi). Dans les immeubles aussi, il est possible que chaque appartement ait une installation qui lui soit propre. Afin que la commande commute uniquement les récepteurs radio appartenant à l'installation et non pas tous, vous pouvez choisir entre 4 canaux qui seront réglés à travers les commutateurs représentés ci-dessus.

Canal	Commutateur 1	Commutateur 2	Commutateur 3
1	OFF	OFF	X
2	ON	OFF	X
3	OFF	ON	X
4	ON	ON	X
<b>Temporisation pour le système de récupération de chaleur</b>			
Temporisation de 70 secondes	X	X	ON
Temporisation de 0 secondes	X	X	OFF

En cas d'exploitation d'une seule installation dans la maison, vous pouvez choisir le canal comme bon vous semble.

Vous devez juste veiller à régler le même canal dans la commande et dans le récepteur radio. Pour en savoir plus, veuillez consulter le mode d'emploi de la commande.

**Attention : Avant de modifier les commutateurs, veuillez impérativement à mettre la boîte de dérivation hors tension !**

#### Étape 4 :

##### Raccordement du câble sur les bornes à 3 pôles (à gauche) :


Branchez le conducteur neutre du câble sur la borne **N** et la phase sur la borne **L**. Dans le cas où votre câble dispose d'un conducteur de protection, vous pouvez le brancher sur la borne **SL**.

##### Raccordement d'un ventilateur sur les bornes à 4 pôles (à droite) :

Branchez le conducteur neutre du ventilateur sur la borne **N** et la phase du ventilateur sur la borne **Auf**.

##### Raccordement d'un système d'ouverture de fenêtre sur les bornes à 4 pôles (à droite) :

Branchez le conducteur neutre du système d'ouverture de fenêtre sur la borne **N**, la phase d'ouverture sur la borne **Auf** et la phase de fermeture sur la borne **Zu**.

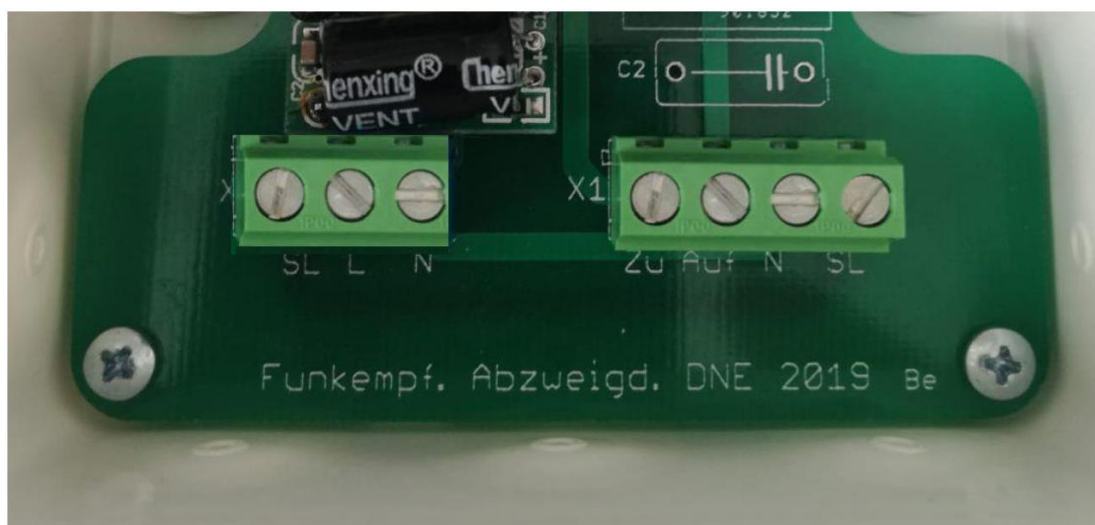

Les ventilateurs ou systèmes d'ouverture de fenêtre que nous distribuons sont isolés et ne nécessitent pas de conducteur de protection !

#### Étape 5 :

Fermez le couvercle du récepteur radio.

**Pour atteindre la portée maximale, veillez à bien tirer l'antenne vers le haut à la verticale.**