Připojení systému zpětného získávání tepla k modulu časového zpoždění

Krok 1:

Otevřete víko odbočné krabice.

Krok 2:

Prorazte 2 kabelové vstupy na správném místě pro přívodní a odváděcí vedení v

odbočné krabici. Připevněte odbočnou krabici 2 šrouby na stěnu.

Krok 3:

Připojení přívodu napájení (případně z regulace rosného bodu):

Připojte nulový vodič přívodu ke svorce N a fázi ke svorce L. Pokud má váš kabel ochranný vodič, můžete jej připojit ke svorce SL.

Krok 4:

Připojení až 4x SOLO+ k zeleným svorkám:

Připojte nulový vodič systému ZZT ke svorce N a fázi ventilátoru ke svorce L. Ventilátor 1 pracuje protiběžně k ventilátorům 2 a 4

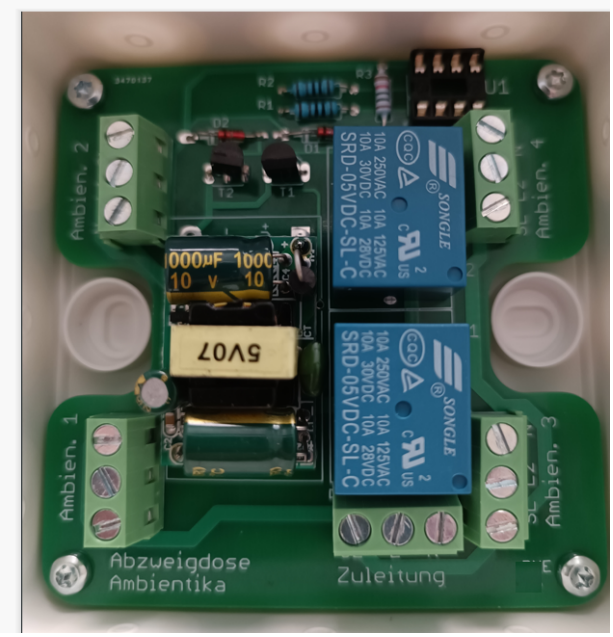

Krok 5:

Zavřete víko odbočné krabice.

V odbočné krabici se provádí časové zpoždění 70 sekund pro až 4 ks SOLO+, aby bylo možné spřáhnout 2–4 přístroje. (Přívod a odvod vzduchu střídavě pro příčné větrání) Pokud se instaluje 6 přístrojů SOLO+, je pro 5. a 6. SOLO+ zapotřebí další modul časového zpoždění atd.