# Aansluiting van het warmteterugwinningssysteem op de tijdvertragingsmodule

Stap 1:

Open het deksel van de aftakdoos.

Stap 2:

Doorboor 2 kabelinvoeren op de juiste plaats voor de toe- en afvoerleiding in de

aftakdoos. Bevestig de aftakdoos met 2 schroeven aan de wand.

Stap 3:

Aansluiting van de voedingsleiding (eventueel van de dauwpuntregeling):

Sluit de nulleider van de voedingsleiding aan op klem N en de fase op klem L. Mocht uw kabel een aardleider hebben, dan kunt u deze op klem SL aansluiten.

Stap 4:

Aansluiting van max. 4x SOLO+ op de groene klemmen:

Sluit de nulleider van het WTW-systeem aan op klem N en de fase van de ventilator op klem L. Ventilator 1 werkt tegengesteld aan ventilator 2 en 4

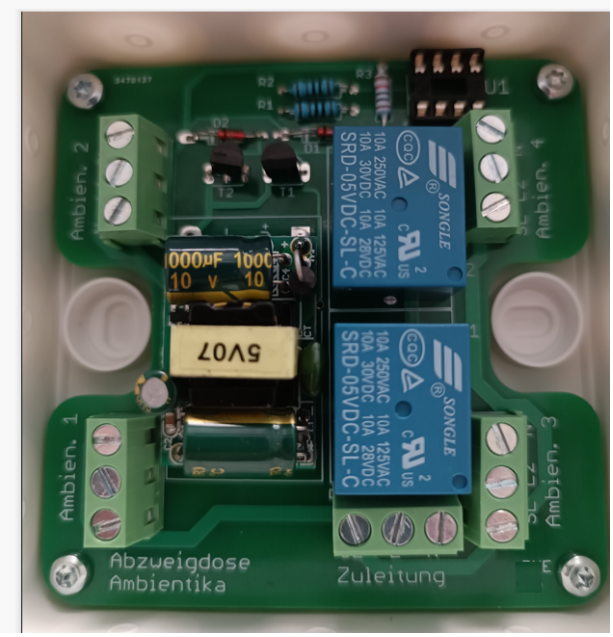


Stap 5:

Sluit het deksel van de aftakdoos.

In de aftakdoos wordt de tijdvertraging van 70 seconden voor max. 4 stuks SOLO+ uitgevoerd, zodat 2 – 4 toestellen kunnen worden gekoppeld. (Toe- en afvoerlucht wisselend voor dwarsventilatie) Als 6 SOLO+-toestellen worden geïnstalleerd, is voor de 5e en 6e SOLO+ een extra tijdvertragingsmodule nodig, enz.