Podłączenie systemu odzysku ciepła do modułu opóźnienia czasowego

Krok 1:

Otwórz pokrywę puszki rozgałęźnej.

Krok 2:

Przebij 2 wejścia kablowe w odpowiednim miejscu dla przewodu zasilającego i odprowadzającego w

puszce rozgałęźnej. Przymocuj puszkę rozgałęźną do ściany za pomocą 2 śrub.

Krok 3:

Podłączenie przewodu zasilającego (ewentualnie ze sterownika punktu rosy):

Podłącz przewód neutralny przewodu zasilającego do zacisku N, a fazę do zacisku L. Jeśli kabel posiada przewód ochronny, można go podłączyć do zacisku SL.

Krok 4:

Podłączenie do 4x SOLO+ do zielonych zacisków:

Podłącz przewód neutralny systemu odzysku ciepła do zacisku N, a fazę wentylatora do zacisku L. Wentylator 1 pracuje przeciwbieżnie do wentylatorów 2 i 4

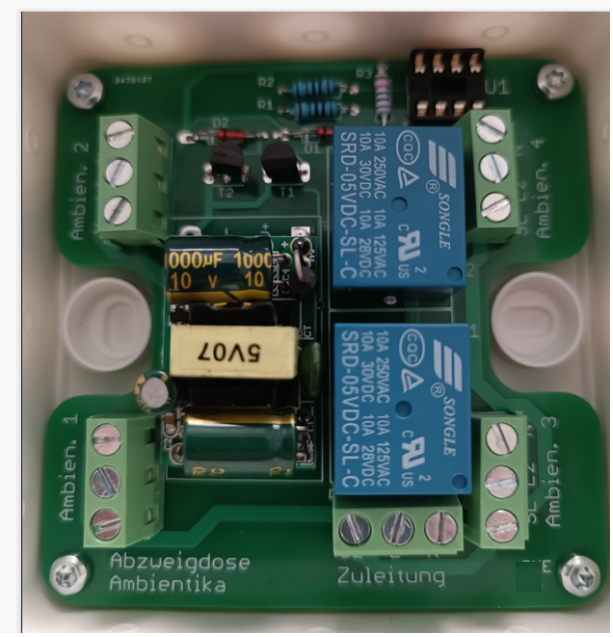

Krok 5:

Zamknij pokrywę puszki rozgałęźnej.

W puszce rozgałęźnej realizowane jest opóźnienie czasowe 70 sekund dla maksymalnie 4 szt. SOLO+, aby można było sprząc 2–4 urządzenia. (Nawiew i wywiew naprzemiennie dla wentylacji poprzecznej) W przypadku zainstalowania 6 urządzeń SOLO+ dla 5. i 6. SOLO+ wymagany jest dodatkowy moduł opóźnienia czasowego itd.