Anslutning av värmeåtervinningssystemet till tidsfördröjningsmodulen

Steg 1:

Öppna locket på kopplingsdosan.

Steg 2:

Stick hål på 2 kabelinföringar på rätt ställe för till- och frånledningen i

kopplingsdosan. Fäst kopplingsdosan på väggen med 2 skruvar.

Steg 3:

Anslutning av strömtillförseln (eventuellt från daggpunktsstyrningen):

Anslut nolledaren från tilledningen till plint N och fasen till plint L. Om din kabel har en skyddsledare kan du ansluta den till plint SL.

Steg 4:

Anslutning av upp till 4x SOLO+ till de gröna plintarna:

Anslut värmeåtervinningssystemets nolledare till plint N och fläktens fas till plint L. Fläkt 1 arbetar motriktat mot fläkt 2 och 4

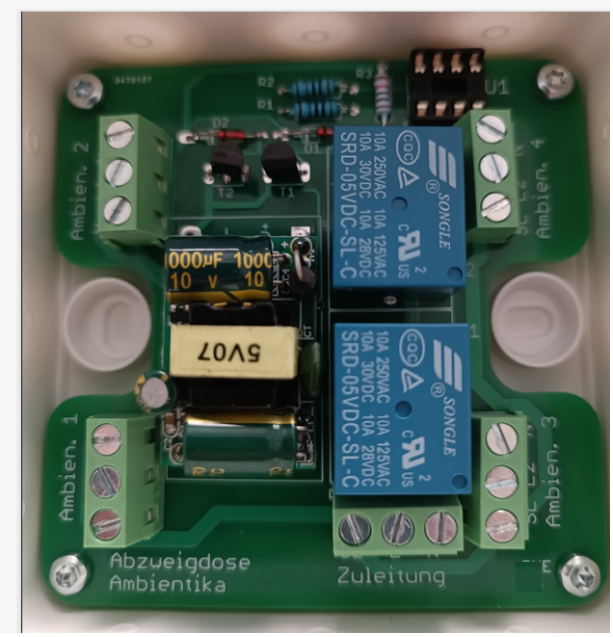

Steg 5:

Stäng locket på kopplingsdosan.

I kopplingsdosan utförs tidsfördröjningen på 70 sekunder för upp till 4 st. SOLO+, så att 2–4 enheter kan kopplas samman. (Till- och frånluft växelvis för tvärventilation) Om 6 SOLO+-enheter installeras behövs en extra tidsfördröjningsmodul för den 5:e och 6:e SOLO+ osv.