

# Anschluss des Funk Empfängers der Taupunktsteuerung

## Schritt 1:

Öffnen Sie den Deckel

## Schritt 2:

Schließen Sie die Stromzufuhr des Lüfters an N und AUF an. (AUF ZU wäre nur für Fensteröffnung)

## Schritt 3:

Wahl des Funkkanals:



Da es möglich ist, in einem Haus mehrere Steuergeräte zu installieren, die unabhängig voneinander schalten sollen, muss jede Anlage auf einem eigenen Kanal senden (ähnlich wie bei WLAN-Netzen). Auch in Mehrfamilienhäusern kann es vorkommen, dass jede Wohnung eine eigene Anlage besitzt. Damit nun das Steuergerät nur die Funkempfänger schaltet, die auch zur Anlage gehören, und nicht alle, können Sie zwischen 4 Kanälen wählen, die durch die oben abgebildeten Schalter eingestellt werden.

Kanal	Schalter 1	Schalter 2	Schalter 3
1	OFF	OFF	X
2	ON	OFF	X
3	OFF	ON	X
4	ON	ON	X
<b>Verzögerung für Wärmerückgewinnungssystem</b>			
70 Sekunden Verzögerung	X	X	ON
0 Sekunden Verzögerung	X	X	OFF

Wenn Sie nur eine Anlage im Haus betreiben, können Sie den Kanal beliebig wählen.

Achten Sie nur darauf, dass Sie hier im Steuergerät und im Funkempfänger denselben Kanal eingestellt haben. Mehr dazu finden Sie in der Anleitung des Steuergerätes.

**Achtung: Eine Änderung an den Schaltern wird erst übernommen, nachdem die Abzweigdose stromlos geschaltet war!**

#### Schritt 4:

##### Anschluss der Zuleitung an den 3-poligen (linken) Klemmen:


Schließen Sie den Neutralleiter der Zuleitung an die Klemme **N** und die Phase an die Klemme **L**. Sollte Ihr Kabel einen Schutzleiter haben, können Sie diesen an die Klemme **SL** anschließen.

##### Anschluss eines Lüfters an den 4-poligen (rechten) Klemmen:

Schließen Sie den Neutralleiter des Lüfters an die Klemme **N** und die Phase des Lüfters an die Klemme **Auf**.

##### Anschluss eines Fensteröffners an den 4-poligen (rechten) Klemmen:

Schließen Sie den Neutralleiter des Fensteröffners an die Klemme **N**, die öffnende Phase an die Klemme **Auf** und die schließende Phase an die Klemme **Zu**.

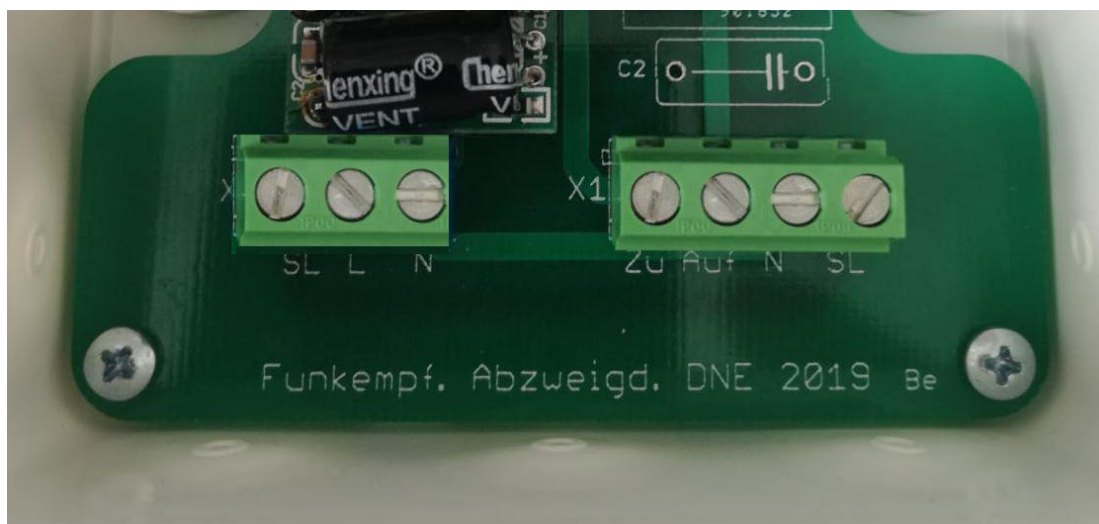

Die von uns vertriebenen Lüfter bzw. Fensteröffner sind Schutzisoliert und benötigen keinen Schutzleiter!

#### Schritt 5:

Schließen Sie den Deckel des Funkempfängers.

**Die größte Reichweite erreichen Sie, wenn die Antenne senkrecht nach oben gebogen wird.**