

Collegamento del ricevitore radio

controllo del punto di rugiada

Passo 1:

Apri il coperchio

Passo 2:

Collegare l'alimentazione della ventola a N e UP. (OPEN CLOSED sarebbe solo per l'apertura della finestra)

Passaggio 3:

Scelta del canale radio:



Poiché è possibile installare in una casa più dispositivi di controllo che devono commutare indipendentemente l'uno dall'altro, ogni sistema deve trasmettere sul proprio canale (simile alle reti WLAN). Anche nei condomini può capitare che ogni appartamento abbia il proprio impianto. Affinché il dispositivo di comando commuti solo i ricevitori radio che appartengono anche all'impianto e non tutti, è possibile scegliere tra 4 canali, che vengono impostati tramite gli interruttori sopra indicati.

canale	interruttore 1	interruttore 2	interruttore 3
1	SPENTO	SPENTO	X
2	SU	SPENTO	X
3	SPENTO	SU	X
4	SU	SU	X
Ritardo per il sistema di recupero del calore			
70 secondi di ritardo	X	X	SU
0 secondi di ritardo	X	X	SPENTO

Se gestisci un solo sistema in casa, puoi scegliere qualsiasi canale.

Assicurati solo di aver impostato lo stesso canale qui nel dispositivo di controllo e nel ricevitore radio. Puoi saperne di più su questo nelle istruzioni per l'unità di controllo.

Attenzione: una modifica degli interruttori viene accettata solo dopo che la scatola di giunzione è stata spenta!

Passaggio 4:

Collegamento della linea di alimentazione ai morsetti a 3 poli (sinistra):


Collegare il conduttore neutro della linea di alimentazione al morsetto **N** e la fase al morsetto **L**. Se il cavo dispone di un conduttore di protezione, è possibile collegarlo al morsetto SL.

Collegamento di una ventola ai terminali a 4 pin (destra):

Collegare il filo neutro della ventola al morsetto **N** e il filo sotto tensione della ventola al **morsetto Up**.

Collegamento di un aprifinestra ai terminali a 4 poli (destra):

Collegare il neutro dell'aprifinestra al morsetto N, la fase di apertura al morsetto **Open** e la fase di chiusura al morsetto Close .

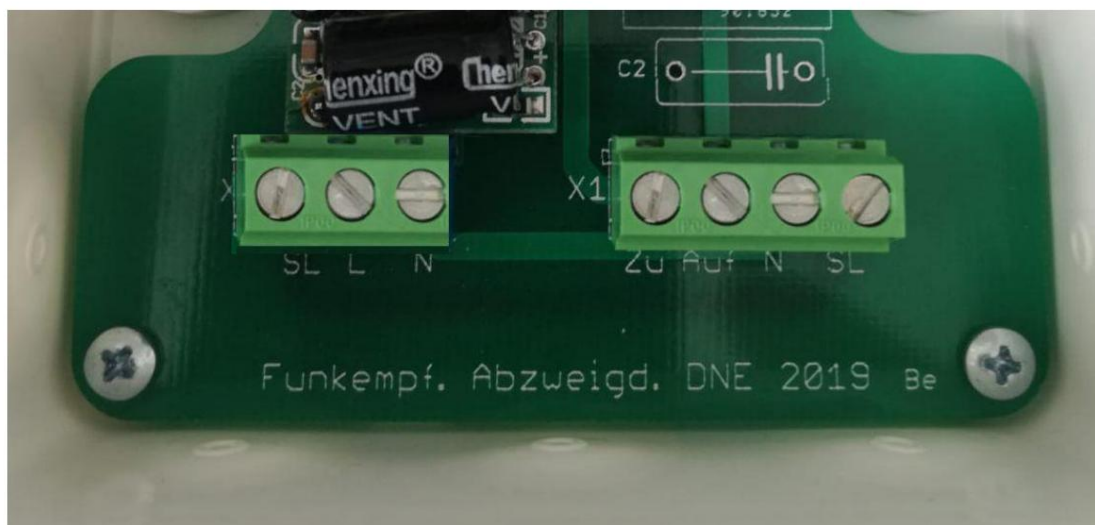

I ventilatori e gli aprifinestre che vendiamo sono isolati in modo protettivo e non richiedono un conduttore di protezione!

Passaggio 5:

Chiudere il coperchio del
radiatoricevitore.

La massima portata si ottiene quando l'antenna è piegata verticalmente verso l'alto.