

Conexión del receptor de radio control del punto de rocío

Paso 1:

Abre la tapa

Paso 2:

Conecte la fuente de alimentación del ventilador a N y UP. (ABIERTO CERRADO sería solo para apertura de ventana)

Paso 3:

Elección del canal de radio:



Dado que es posible instalar varios dispositivos de control en una casa que van a conmutar independientemente unos de otros, cada sistema debe transmitir en su propio canal (similar a las redes WLAN). Incluso en edificios de apartamentos, puede suceder que cada apartamento tenga su propio sistema. Para que el dispositivo de control solo cambie los receptores de radio que también pertenecen al sistema y no todos, puede elegir entre 4 canales, que se configuran mediante los interruptores que se muestran arriba.

canal	interruptor 1	interruptor 2	interruptor 3
1	APAGADO	APAGADO	X
2	EN	APAGADO	X
3	APAGADO	EN	X
4	EN	EN	X
Retraso para el sistema de recuperación de calor			
70 segundos de retraso	X	X	EN
0 segundos de retraso	X	X	APAGADO

Si solo opera un sistema en la casa, puede elegir cualquier canal.

Solo asegúrese de haber configurado el mismo canal aquí en el dispositivo de control y en el receptor de radio. Puede obtener más información al respecto en las instrucciones de la unidad de control.

Precaución: ¡Solo se acepta un cambio en los interruptores después de que se haya apagado la caja de conexiones!

Etapa 4:

Conexión de la línea de alimentación a los terminales de 3 pines (izquierda):


Conecte el conductor neutro de la línea de alimentación al terminal N y la fase al terminal L. Si su cable tiene un conductor de protección, puede conectarlo al terminal SL.

Conexión de un ventilador a los terminales de 4 pines (derecho):

Conecte el cable neutro del ventilador al terminal N y el cable vivo del ventilador al terminal Up.

Conexión de un abridor de ventanas a los terminales de 4 pines (derecho):

Conecte el cable neutro del abre-ventanas al terminal N, la fase de apertura al terminal Open y la fase de cierre al terminal Close .

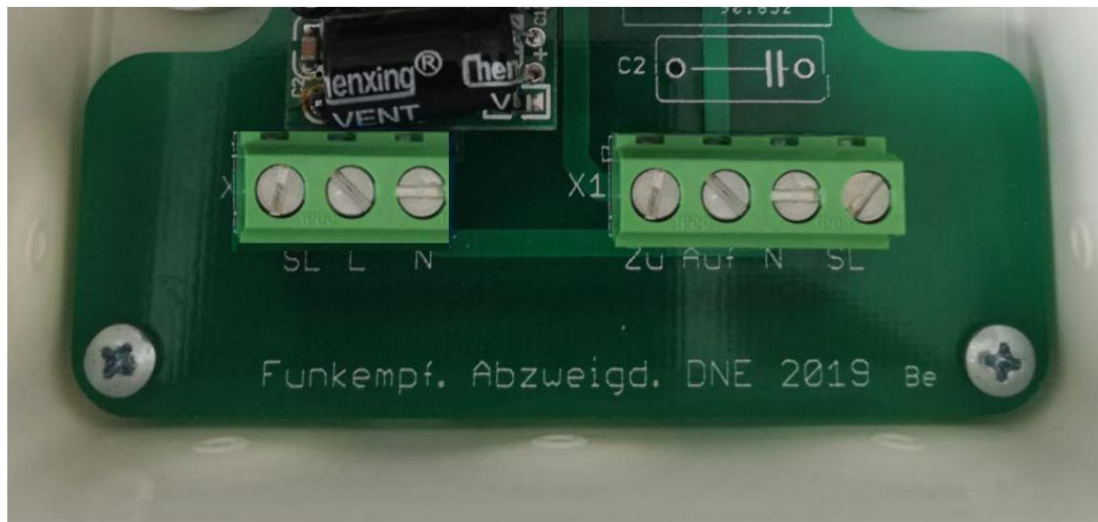

¡Los ventiladores y abridores de ventanas que vendemos están aislados de forma protectora y no requieren un conductor de protección!

Paso 5:

Cierra la tapa del

radio receptor.

El mayor alcance se logra cuando la antena se dobla verticalmente hacia arriba.