

Conexión del receptor de radio del control del punto de rocío

Paso 1:

Abra la tapa.

Paso 2:

Conecte el suministro de corriente del ventilador a N y ABIERTO. (ABIERTO CERRADO sería solo para la apertura de las ventanas)

Paso 3:

Selección del canal de radio:



Puesto que es posible instalar varios aparatos de control en una misma casa que se conecten de forma independiente entre sí, cada instalación deberá emitir en un canal propio (de forma similar a las redes WLAN). También en las viviendas plurifamiliares, puede suceder que cada vivienda tenga su propia instalación. Para que ahora el aparato de control conecte solo los receptores de radio pertenecientes a la instalación, y no todos, puede seleccionar entre 4 canales que se ajustan a través de los interruptores mostrados más arriba.

Canal	Interruptor 1	Interruptor 2	Interruptor 3
1	OFF	OFF	X
2	ON	OFF	X
3	OFF	ON	X
4	ON	ON	X
Retraso para el sistema de recuperación de calor			
70 segundos de retraso	X	X	ON
0 segundos de retraso	X	X	OFF

Si solo está operando una instalación en la casa, podrá seleccionar el canal como desee.

Preste atención únicamente a haber configurado aquí, en el aparato de control y en el receptor de radio, el mismo canal. Encontrará más datos al respecto en las instrucciones del aparato de control.

Atención: ¡Solo se modificarán los interruptores una vez desconectada la caja de derivación de la corriente!

Paso 4:

Conexión del conducto de alimentación al borne de 3 polos (izquierdo):


Conecte el conductor neutral del conducto de alimentación al borne **N** y la fase al borne **L**. Si su cable tiene un conductor de protección, puede conectarlo al borne **SL**.

Conexión de un ventilador al borne de 4 polos (derecho):

Conecte el conductor neutral del ventilador al borne **N** y la fase del ventilador al borne **Abierto**.

Conexión de un abridor de ventanas al borne de 4 polos (derecho):

Conecte el conductor neutral del abridor de ventanas al borne **N** y la fase de apertura al borne **Abierto**, así como la fase de cierre al borne **Cerrado**.

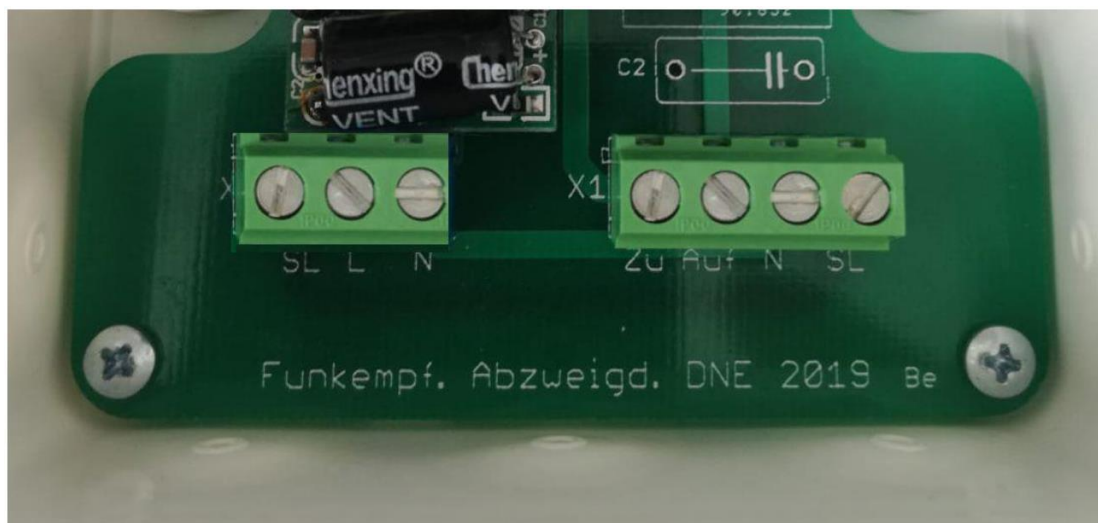

¡Los ventiladores o abridores de ventanas que distribuimos tienen aislamiento de protección y no necesitan ningún conductor de protección!

Paso 5:

Cierre la tapa del receptor de radio.

Podrá obtener el máximo alcance flexionando la antena en vertical hacia arriba.